


取扱説明書

タイキンスポットエアコン (クリスプ(1体形)) **クリスフ**





	掲載機種	
SUASP1BS	SUBSP1BS	SUASSP2A
SUASP1BT	SUBSP1BT	SUASP2AU
SUASP1CS	SUBSP1CS	SUASP3AU
SUASP1CT	SUBSP1CT	SUBSP2AU
SUASSP1BS		SUBSP3AU
SUASSP1BT		SUASSP2B
SUASSP1CS		SUASP2BU
SUASSP1CT		SUBSP2BU

- ●このたびはダイキンエアコンをお買上げいただき、 まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書には、安全についての注意事項を 記載しております。

正しくお使いいただくために、ご使用前に、 必ずお読みください。

お読みになった後、いつでもご覧になれるよう、 お手元に保管してください。 お使いになる方が代わる場合は、必ずこの取扱説明書を お渡しください。

●保証書はお買上げの販売店からお受取りのうえ、 大切に保管してください。

ご使用の前に 安全について 必ず守ってください・・・・・・・・・ 1 据付けについて・・・・・・・・・ 5 各部の名前と働き・・・・・・ 9	ご使用の前に
[転について 運転準備 11 運転のしかた 冷房・送風運転のしかた 13 自動首振運転のしかた 15 上手な使いかた 17	運転について
お手入れについて お手入れのしかた 日常のお手入れ	お手入れについて
□っておいてください 調子がおかしいときは21 別売品について23 製品の種類24 アフターサービスと保証について25 お客様ご相談窓口裏表紙	知っておいてください

運

8

知

安全について 必ず守ってください

ご使用の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください

●ここに示した注意事項は、下記の2種類に分類しています。 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠警告

誤った取扱いにより、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

企注意

誤った取扱いにより、傷害を負う可能性または物的損害の可能性があるもの。 状況によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。

●本文中に使われる「絵表示」の意味は次のとおりです。

絶対にしないでください。

(20)

絶対に水にぬらさないでください。



必ずアース工事をしてください。



絶対にぬれた手で 触れないでください。



必ず指示どおりに行ってください。



必ず電源プラグを 抜いてください。

· 介警告 使用上の注意事項 **

●長時間冷風を体に直接当てない、 冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。



●可燃性のガス(ヘアスプレーや殺虫剤など)は 本体の近くで使用しない ベンジン・シンナーで本体をふかない

ひび割れ・感電・引火の原因になります。



●吸込口や吹出口に指や棒などを入れない

ファンが高速で回転しており、 けがの原因になります。



●電源プラグの抜き差しでエアコンの 運転や停止をしない

火災や水もれの原因になります。 また、運転操作ツマミが「停止」になっていない 場合、ファンが突然回り、けがの原因になります。



●分解や修理をしない

水もれや感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店にご依頼ください。



●電源コードを破損させたり、加工したり、 傷んだまま、束ねたままでの使用はしない

重いものを乗せたり、加熱したり、 引っ張ったりすると破損して 感電・火災の原因になります。




●改造は絶対にしない

事故の原因になります。 改造による故障は、保証期間内でも 有料修理になります。



●電源コードは、途中で接続したり、 延長コードの使用・タコ足配線をしない





●調理用油や機械油など油成分が 浮遊している場所では使用しない

ひび割れ・感電・引火の原因になります。



●ヒューズ付負荷開閉器を使用の場合、 正しい容量のヒューズ以外は使用しない 針金などを使用すると 故障や火災の原因になります。



●調理室など油煙の多いところ、または 可燃性ガス・腐食性ガスや金属性の ホコリのある場所では使用しない 火災や故障の原因になります。



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止し 電源をしゃ断してから、電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると、故障や 感電・火災などの原因になります。 お買上げの販売店にご連絡ください。



●冷媒がもれたら火気厳禁

エアコンに使用されている冷媒は安全で、 通常もれることはありませんが、 万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター・ ストーブ・コンロなどの火気にふれると 有毒ガスが発生する原因になります。 燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を 行い、お買上げの販売店にご連絡ください。 冷媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が 確実に行われたことをサービスマンに 確認のうえ、運転してください。



●電源プラグは、ホコリが付着していないか 確認し、がたつきのないように確実に差し込む 感電や火災の原因になります。




<u>↑</u>警告 使用上の注意事項■

■電気工事が必要な場合は、 お買上げの販売店に依頼する

配線などに不備があると、 漏電・火災の原因になります。




●エアコン内部の洗浄はお客様自身で行わず、 必ずお買上げの販売店に依頼する



樹脂部分が破損したり水もれなどの原因に なります。

また、洗浄剤が電気部品や電動機にかかると 故障や発煙・発火の原因になります。



運転をすると、故障や感電・火災などの 原因になります。



介注意 使用上の注意事項

●特しゅ用途には使用しない

精密機器・食品・美術品などの保存、 動植物の飼育や栽培など、 特しゅ用途に使用すると、 対象物の性能・品質・寿命に悪影響を およぼすことがあります。



●エアコンで遊ばせない

誤った操作による体調悪化や 健康障害の原因になることがあります。



●エアコンの上に乗ったり、 物を載せたりしない

落下・転倒などにより、けがの原因に なることがあります。



●エアコンの吸込口やアルミフィンにさわらない けがの原因になることがあります。



●エアコンの真下や近くにぬれて困るものは 置かない

運転条件によっては、本体や冷媒配管への 結露・エアフィルターの汚れ・ ドレン出口のつまりで水が滴下し、 家財などをぬらす原因になることがあります。



●エアコンの吹出口を取り外さない

高速で回転するファンにより、けがの原因に なることがあります。



●欧出ダクトの方向変換は、 たたいたり強く曲げたりしない

脱落し、けがの原因になることがあります。



●吸込口や吹出口をふさがない

能力低下や故障の原因になることがあります。



●エアコンの風が直接当たるところで 燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼の原因に なることがあります。



●傾斜部や凸凹部に設置しない

転倒によるけがや水もれの原因になることが あります。 必ず水平な場所に設置してください。



●エアコンの近くで暖房器具を使わない

暖房器具の熱により吸込グリルなどが 変形することがあります。



●移動時傾けない

転倒によるけがや水もれの原因になることが あります。







●運転中は移動しない

水もれや感電の原因になることがあります。



●動植物に直接風を当てない

動植物に悪影響をおよぼす原因に なることがあります。



●エアコンの周辺に、物を置いたり、 落ち葉をためない

落ち葉などから侵入した小動物が、 内部の電気部品に触れると、 故障や発煙・発火の原因になることがあります。



●吹出口の近くにスプレー缶などを置かない 凝縮器からの温風によりスプレー缶などが 爆発するおそれがあります。

●ぬれた手で操作しない

感電の原因になることがあります。



●ときどき換気を行う

換気が不十分な場合は、酸素不足の 原因になることがあります。 特に燃焼器具と一緒に使用するときは、 ご注意ください。



●エアコンを水洗いしない

漏電によって感電や火災の原因に なることがあります。



●電源プラグの抜き差しは、 プラグ部分を持って行う

コード(ケーブル)を引っ張ると、断線などで、 発熱・発火の原因になることがあります。



●エアコンの上に花びんなど、 水の入った容器を置かない

内部に水が浸入して感電や火災の 原因になることがあります。



●移動時は、キャスターのストッパーのロックを 解除する



●お手入れのときは必ず運転を停止し 電源をしゃ断してから、電源プラグを抜く 感電やけがの原因になることがあります。



●使用時は、キャスターのストッパーをロックする

転倒などによりけがの原因になることがあります。

転倒によるけがや水もれの

原因になることがあります。



●長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

ホコリがたまって発熱・発火の原因に なることがあります。



●ドレンタンクの排水時 タンクのとってはしっかり持つ

満水のドレンタンクの落下により けがや水もれの原因になることがあります。



●ドレンタンクは必ず水を捨て、製品に取り付けて 使用する

(ドレンホース接続時はドレンタンクは不要です) ドレンタンクがないと、水もれや感電の 原因になることがあります。



●ドレンホースを接続した状態で エアコンを移動する場合は、 ドレンホースがエアコンの移動の さまたげにならないようにしてから移動する

転倒によるけがや水もれの原因に なることがあります。



●ドレンタンクは正しく取り付ける

逆向きに取り付けると水もれや感電の 原因になることがあります。



⚠警告 据付上の注意事項 ■

●据付工事は、自分でしない

据付けに不備があると、 水もれ・感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店にご依頼ください。



●漏電しゃ断器を取り付ける

100V機を乾燥した場所で使用する場合は 省略できます。 取り付けないと感電や火災の原因になります。



●別売品の取付けは、自分でしない 別売品は当社指定以外のものは使用しない

取付けに不備があると、 水もれ・感電・火災の原因になります。 お買上げの販売店または ダイキンコンタクトセンターにご依頼ください。 (裏表紙参照)



●電源は必ずエアコン専用の電源を使用する

専用以外の電源を使用すると 発熱・火災・故障の原因になります。



●修理は、自分でしない

水もれ・感電・火炎の原因になります。お買上げの販売店にご依頼ください。



●冷媒もれ対策は、販売店に相談する

万一、冷媒がもれて限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。 小部屋に据え付ける場合は、冷媒がもれても 限界濃度を超えないように対策する必要が あります。



●アース工事を行う

アースが不完全な場合は、 感電や火災の原因になります。 アース線は、ガス管・水道管・避雷針・ 電話のアース線に接続しないでください。



●可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは 設置しない

万一、ガスがもれてユニットの周囲に溜まると、 発火の原因になることがあります。



●ドレンホースは、確実に排水するように施工する 不備があると、屋内に水もれし、 汚れや故障の原因になることがあります。



据付けについて

据付前に付属品を確認してください。

●SUASP1BS・SUASP1BT・SUASP1CS・SUASP1CT・SUBSP1BS・SUBSP1BT・SUBSP1CS・SUBSP1CTの場合

名 称	冷風吹出口	クランプ材	その他
個 数	1	3	各1
形状			取扱説明書保証書

●SUASSP1BS·SUASSP1BT·SUASSP1CS·SUASSP1CTの場合

名 称	冷風吹出口	排気ダクト	クランプ材	その他
個 数	1	1	3	各1
形状				取扱説明書 保証書

●SUASP2AU・SUBSP2AU・SUASP2BU・SUBSP2BUの場合

名 称	冷風吹出口	ねじ	クランプ材	その他
個 数	2	10	1	各1
形状				取扱説明書 保証書

●SUASP3AU·SUBSP3AUの場合

名 称	冷風吹出口	ねじ	クランプ材	その他
個 数	3	15	1	各1
形状	Î		(N)	取扱説明書 保証書

●SUASSP2A·SUASSP2Bの場合

名 称	クランプ材	その他
個 数	1	各1
形状		取扱説明書 保証書

【据付場所について】

- ●まわりに障害物のない風通しの良いところに 設置されていますか?
- ●次のような場所では使用しないでください。
 - ●調理場など蒸気の多いところ
 - ●海浜地区など塩分の多いところ
 - 酸・アルカリ性蒸気の立ち込めるところ

 - ■温泉地帯など硫化ガスのあるところ電圧変動の多いところ(定格電圧±10%以内)
 - ●車両・船舶への搭載など
 - ●電磁波を発生する機械のあるところ
 - ●傾斜や凸凹のあるところ

(運転音にもご配慮を

- ●次のような場所を選んでいますか? エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が 増大しないようなところ
- ●エアコンの吹出口近くに障害物がありませんか? 機能低下や運転音増大の原因になります。
- ●使用中に異常音がする場合はお買上げの販売店に ご相談ください。

電気工事について

🤰 ●電気工事・※D種接地工事の施工には資格が必要です。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」にしたがって施工し、必ず専用回路を使用してください。

また、200V以上で使用するエアコンの電気工事は、必ず電気工事業として登録された据付工事店が行ってください。

※300V以下:D種接地工事 300Vを超える:C種接地工事

●電線などの選定

(5)

項目	形名	SUASP1BS SUASSP1BS SUASP1CS SUASSP1CS SUBSP1BS SUBSP1CS	SUASP1BT SUASSP1BT SUASP1CT SUASSP1CT SUBSP1BT SUBSP1CT	SUASP2AU SUASSP2A SUBSP2AU SUASP2BU SUASSP2B SUBSP2BU	SUASP3AU SUBSP3AU
電源		(*2)単相100V 50/60Hz	()	×11)三相200V 50/60h	1Z
電源配線太さ(mm ²	²)	2.0	2.0	2.0	2.0
こう長(*	1)(m)	(*10)16	64	36	18
プ ラ グ	プラグ		250V 15A(引掛形20A)	250V 20A
コンセント		125V 15A	250V 15A(引掛形20A)	250V 20A
漏電しゃ断器	定格電流(A)	15	10	15	20
(*5)	定格感度電流(mA)	30	30	30	30
(40)	動作問(S以下)	0.1	0.1	0.1	0.1
ア - ス 線(mm²	²)	2.0	2.0	2.0	2.0


- *1 電圧降下2%時の電線最大こう長を示します。
- *2 100V機は電源コードを付属しています。延長コードを使用する場合は、内線規程(JEAC8001)に基づき、電圧降下を 考慮し、こう長および電源配線太さを算出してください。
- *3 漏電しゃ断器を取り付けてください。100V機を乾燥した場所で使用する場合は省略できます。
- *4 配線要領は内線規程(JEAC8001)に基づいて決められています。
- *5 漏電しゃ断器で地絡保護専用のものは、ヒューズ付負荷開閉器または配線用しゃ断器と組み合わせて使用してください。 漏電しゃ断器の定格容量は、ヒューズ容量または配線用しゃ断器の定格電流と同等以上の容量のものを使用してください。

項目	形名	SUASP1BS SUASSP1BS SUASP1CS SUASSP1CS SUBSP1BS SUBSP1CS	SUASP1BT SUASSP1BT SUASP1CT SUASSP1CT SUBSP1BT SUBSP1CT	SUASP2AU SUASSP2A SUBSP2AU SUASP2BU SUASSP2B SUBSP2BU	SUASP3AU SUBSP3AU
ヒューズ付負荷	開閉器容量(A)	15	15	15	30
開閉器使用の場合	B種ヒューズ容量(A)	15	10	15	20
配線用しゃ断器 使用の場合	定格容量(A)	15	10	15	20


- *6 配線用しゃ断器の定格しゃ断容量は、現地設備工事内容により、それぞれ異なります。
 - しゃ断器取付箇所における短絡電流を計算(推定)し、十分耐えるだけのしゃ断容量を有する適正なしゃ断器を 選定してください。
 - その都度計算できない場合は、電気技術基準調査委員会においてJEAC8701「低圧電路に使用する自動しゃ断器の必要なしゃ断容量」が発行されていますので現地設備工事内容に適合するしゃ断器を選定してください。
- *7 接地工事は必ず電源をしゃ断してから行ってください。
- *8 D種接地工事は必ず行ってください。漏電しゃ断器を取り付ける場合は、保護接地抵抗値が適用できます。 (保護接地抵抗値は、500Ω以下にしてください。)
- *9 据付後、配線工事のチェックを行い、誤配線がないことを確認してください。
- *10 付属の電源コードの長さを除いたこう長を示します。
- *11 電源配線は必ず正相で接続してください。本機は逆相保護回路を搭載しています。逆相保護回路作動時は、3線中2線を入れ替えてください。(200V機の場合)
- *12 電源はほかの機器類と併用しないでください。専用回路にて電気配線してください。
- *13 電線は継ぎ足しをしないでください。

●電源配線要領


-SUASP1BS・SUASSP1BS・SUASP1CS・SUBSP1BS・SUBSP1CSの場合

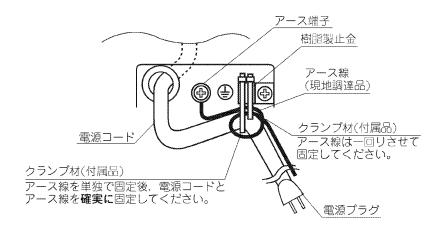

-SUASP1BT·SUASSP1BT·SUASP1CT·SUBSP1CT·SUBSP1BT·SUBSP1CTの場合

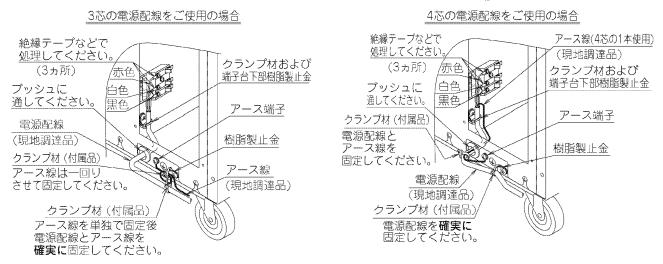

- SUASSP2A・SUASP2AU・SUBSP2AU・SUASP3AU・SUBSP3AU・SUASSP2B・SUASP2BU・SUBSP2BUの場合

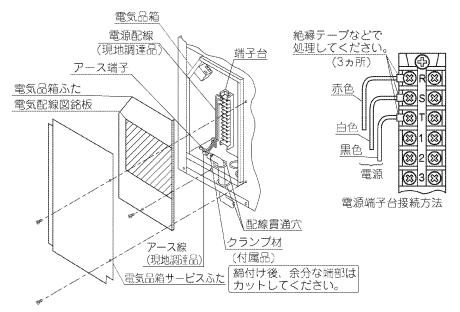

- ●端子ねじの締付けには、適正ドライバーを使用してください。
- ●端子ねじを締め付けすぎるとねじを破損する可能性があります。
- ●端子ねじの締付トルクは下表を参照してください。

*締付トルク		
M4 1.18~1.44		
	(単位:N·m)	

- ●クランプ材は締付け後、余分な端部はカットしてください。
- ●エアコン専用の回路を使用してください。
- ●電源から本機への配線は、電気品箱サービスふたを外し、配線貫通穴より端子台に接続してください。※
- ●電気工事終了後、電気品箱の端子接続部にゆるみや外れがないことを再度確認してください。※

●コンセントは確実に差し込んでいますか? また、電源コードや電源配線が断線していませんか? 圧縮機が焼損する原因になることがありますので、 必ず下記項目を実施してください。

a. コンセントはロック式のものを使用してください。

b. 電源コードや電源配線は断線のおそれがないか 定期点検をしてください。

詳細はお買上げの販売店にご相談ください。

注意

●運転可能電圧は定格電圧の±10%以内です。

/100V機の場合:90~110V 200V機の場合:180~220V

(始動時の電圧降下を含めた値)

この範囲をこえると正常に運転できなくなることがあります。

SUASP1BT · SUASSP1BT ·

SUASP1CT · SUASSP1CT · SUBSP1BT · SUBSP1CT

* SUASP2AU · SUASP3AU · SUASSP2A · SUASP2BU · SUASSP2B

SUBSP2AU · SUBSP3AU · SUBSP2BU

の場合

ドレンホースを接続する場合


●ドレンホース接続可否一覧

ij	否
SUASP1BS SUASP1BT SUASP1CS SUASP1CT	SUASSP1BS · SUASSP1BT SUASSP1CS · SUASSP1CT SUBSP1BS · SUBSP1BT · SUBSP1CS · SUBSP1CT SUASSP2A · SUASSP2B SUASP2AU · SUASP3AU · SUASP2BU SUBSP2AU · SUBSP3AU · SUBSP2BU

ドレンタンクを使用せずにドレンホースを接続する場合は、 ドレン出口に直接ホースを接続してください。 (ドレンホースは現地調達品…推奨ホース内径15~17mm)



- ●ドレンホース接続時、ドレン出口を破損しないように 注意してください。
- ●ドレンホース接続時はドレンタンクは不要となります。
- ●ドレンホースは通行などのさまたげにならない ようにし、つまりやつぶれがなく確実に排水できること をご確認ください。

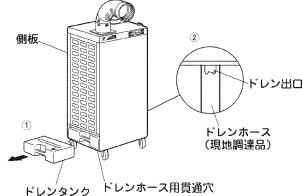

- ①ドレンタンクを取り出してください。
- ②ドレン出口に直接ドレンホースを奥までしっかり 押し込んでください。

(ドレンホースはドレンホース貫通用穴を通して、 機外に取り出してください。

試運転について

電源工事が終了したら、必ず「運転のしかた($\binom{13-16}{2}$ ページ参照)」にしたがって、機能の確認をしてください。

試運転で正常に運転できない場合は、「調子がおかしいときは((21,22) ページ参照)」の項目を確認し、お買上げの販売店にご連絡ください。

各部の名前と働き

SUASP1BS · SUASSP1BS · SUBSP1BS · SUBSP1CS SUASP1BT · SUASSP1BT · SUBSP1BT · SUBSP1CT

SUASPICS · SUASSPICS · SUASPICT

SUASSP1CTの場合

●運転中は移動しない


水もれや感電の原因になることがあります。



●ドレンタンクは正しく取り付ける

逆向きに取り付けると水もれや感電の 原因になることがあります。



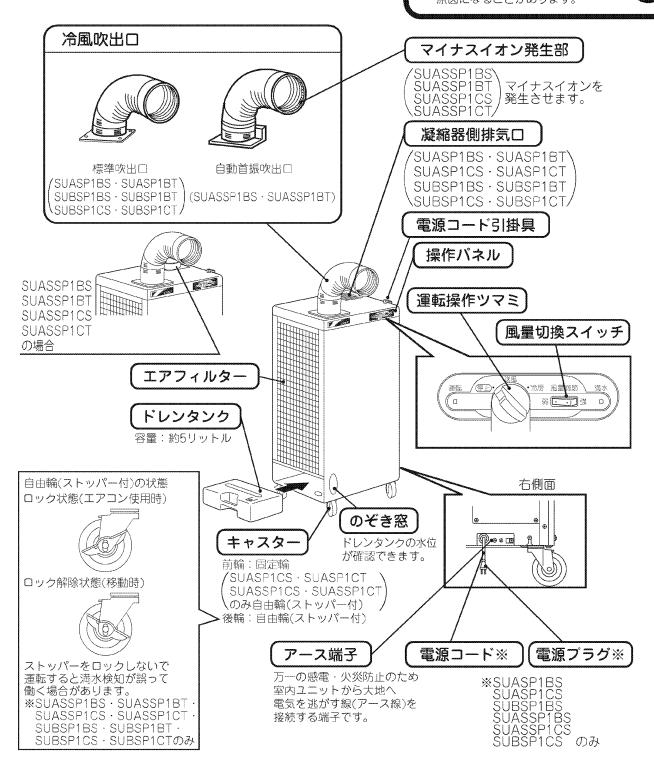

SUASSP2A · SUASSP2B SUASP2AU · SUBSP2AU SUASP2BU · SUBSP2BU

SUASP3AU・SUBSP3AUの場合

●運転中は移動しない


水もれや感電の原因になることが あります。



●ドレンタンクは正しく取り付ける

逆向きに取り付けると水もれや感電の 原因になることがあります。



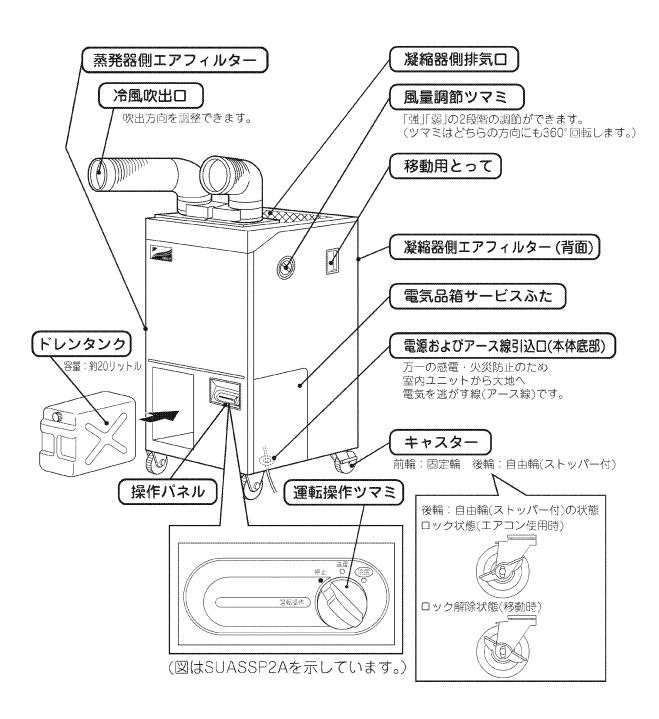

1 キャスター(自由輪)のストッパーをロック状態にします。

(ロック時の状態は 9,10 ページを参照してください。)

|2| 吹出ダクトを取り付けます。

'SUASSP2A・SUASSP2Bの吹出ダクトは、工場出荷時より取り付けた状態で出荷されます。' くるの他の機種は製品に付属しています。

(A)

●吹出ダクト取付時、挿入部分を持たないでください。 必ず、それ以外のダクト部を持って作業してください。 指をはさみ、ケガの原因になることがあります。


SUASP1BS · SUASP1BT

SUASP1CS・SUASP1CT の場合 SUBSP1BS・SUBSP1BT

SUBSP1CS · SUBSP1CT


吹出ダクトの銘板(□▼□印部)の • 印から •印の 範囲を目安として、基フランジの▲印に合わせて 上から真すぐに押し込んでください。

[カチッと音がするまで確実に押し込んでください。]

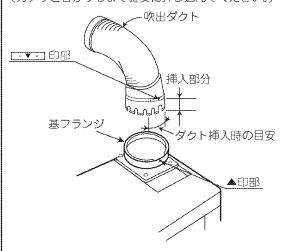

SUASSP1BS・SUASSP1BT の場合 SUASSP1CS・SUASSP1CT の場合

吹出ダクトの銘板(□▼□印部)の ●印から ● 印の 範囲を目安として、自動首振基フランジの▲印に 合わせて上から真すぐに押し込んでください。 [カチッと音がするまで確実に押し込んでください。]

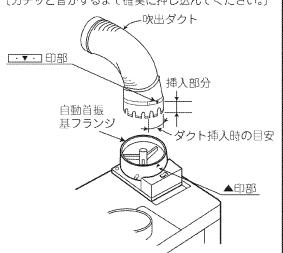


SUASP2AU · SUBSP2AU SUASP2BU・SUBSP2BU の場合 SUASP3AU・SUBSP3AU

箱内には次の付属品が入っています。

機種名	SUASP2AU SUBSP2AU SUASP2BU SUBSP2BU	SUASP3AU SUBSP3AU
吹出口	2個	3個
吹出口取付用ねじ	10個	15個

吹出口は右図のように取り付けてください。 (図はSUASP2AUを示しています。)

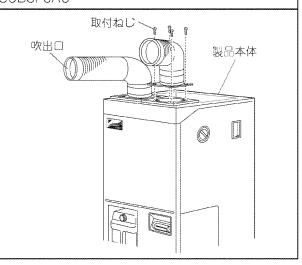


3 排気ダクトを取り付けます。-SUASSP1BS · SUASSP1BT SUASSP1CS・SUASSP1CTのみ

(製品に付属しています。)

排気ダクトは、伸縮自在で上または横方向に 吹き出すことができます。

「排気ダクトフランジ底面にダクトが当たるまで 確実に押し込んでください。

延長ダクトを取り付けない場合は500作業を 行ってください。

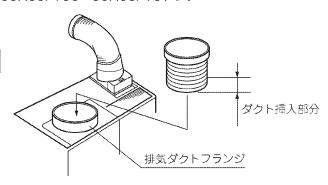

|4||延長ダクトを取り付けます。-SUASSP1BS · SUASSP1BT SUASSP1CS · SUASSP1CTのみ


(別売品です。)

その他の機種の場合は、別売品に付属の 取扱説明書に記載しています。


- ●取付作業の前に、必ず電源をしゃ断してください。
- ●延長ダクトを取り付けて首振運転はできません。 延長ダクトを取り付けるときは、必ず首振運転スイッチを固定側に固定してください。

首振側で運転し続けると製品が故障する原因になります。


①首振運転スイッチが固定側に固定して いることを確認してください。

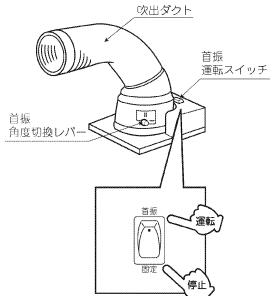

②首振側に固定されている場合は、固定ねじをゆるめて、 首振防止金具でスイッチを固定側に固定してください。

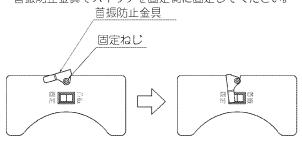

③延長ダクトの接続は、延長ダクトを右にねじって ダクト径を拡大し、吹出ダクトに差し込んでください。 差し込み後、延長ダクトに付属の止めバンドで 確実にしめつけてください。



- 5 エアフィルター・ドレンタンクがきちんと収まっていることを 確認します。
- |6| アース線が確実に接続されているか確認します。
- 7 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れます。

運転のしかた


冷房・送風運転のしかた

SUASP1BS · SUASP1BT

SUASSP1BS · SUASSP1BT

SUASP1CS·SUASP1CT の場合 SUASSP1CS·SUASSP1CT SUBSP1BS·SUBSP1BT

SUBSPICS · SUBSPICT

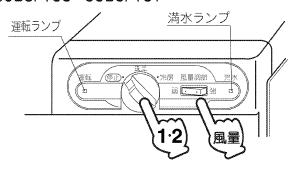


SUASSP2A · SUASSP2B

SUASP2AU · SUBSP2AU SUASP2BU · SUBSP2BU

SUASP3AU · SUBSP3AU

の場合

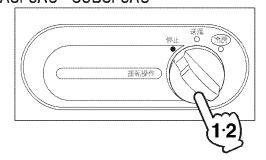

運転操作ツマミを送風にします。

運転ランプ(赤)が点灯します。 (圧縮機は運転していません。)

●運転ランプはSUASP1BS・SUASP1BT・

SUASSP1BS · SUASSP1BT · SUASPICS · SUASPICT · SUASSPICS · SUASSPICT · SUBSP1BS · SUBSP1BT ·

SUBSP1CS·SUBSP1CTのみにあります。

●満水ランプはSUASSP1BS・SUASSP1BT・ SUASSPICS · SUASSPICT ·

SUBSP1BS · SUBSP1BT · SUBSP1CS·SUBSP1CTのみにあります。

●送風運転の操作はここまでです。

2

運転操作ツマミを冷房にします。


冷房運転を開始します。

(圧縮機が運転を始めます。)

運転の内容と働き■

SUASP1BS・SUASP1BT・SUASP1CS・SUASP1CTの場合

●満水ランプはありません。

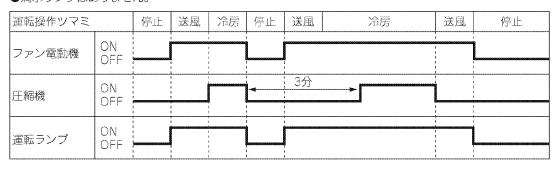

風量

風量切換スイッチまたは **風量調節ツマミ**により

「強」「弱」の選択ができます。

●風量切換スイッチは (9) ページ参照風量調節ツマミは (10) ページ参照

信止

運転操作ツマミを停止にします。

運転ランプが消灯し、運転を停止します。 (圧縮機も停止します。)


連続運転可能範囲

機種名	周囲温度
SUASSP1BS · SUASSP1BT SUASP1BS · SUASP1BT SUASSP1CS · SUASSP1CT SUASP1CS · SUASP1CT SUASSP2A · SUASSP2B SUASP2AU · SUASP3AU SUASP2BU	25∼45°C
SUBSP1BS · SUBSP1BT SUBSP1CS · SUBSP1CT SUBSP2AU · SUBSP3AU SUBSP2BU	10~45℃



- 200V三相機の場合、操作後運転しないときは、 逆相保護装置が作動していることがあります。 3線中2線を入れ替えてください。 回らないからといって絶対に電磁開閉器を 手で操作しないでください。 手で操作しますと圧縮機が故障します。 (SUASSP1BS・ SUASP1BS・SUBSP1BS・SUBSP1CS SUASSP1CS・SUASP1CSを除く
- ●運転中に停電したときは、停電復帰後、運転しません。 運転操作ツマミを停止にし、 復帰後再運転してください。 / SUASSP1BS・SUASSP1BT・ SUBSP1BS・SUBSP1BT・ SUBSP1CS・SUBSP1CT・ SUASSP1CS・SUASSP1CTは 停電復帰後そのままで運転開始します。/


SUASSP1BS・SUASSP1BT・SUASSP1CS・SUASSP1CT・SUBSP1BS・SUBSP1BT・SUBSP1CS・SUBSP1CTの場合

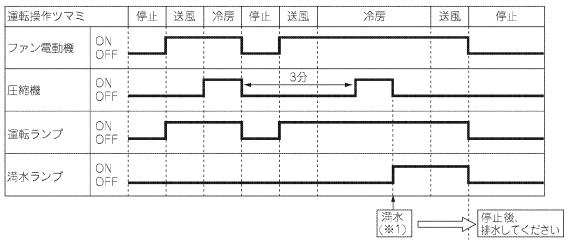

※1 ドレンタンク満水時は、満水ランプ(赤)が点灯し送風運転となります。(圧縮機は運転しません。) 運転操作ツマミを停止にしてからドレンタンクの水を排水し、ドレンタンクを収納後、再度冷房運転に してください。満水ランプが点灯した場合、1度運転操作ツマミを停止にしないと運転しません。

自動首振運転のしかた -

SUASSP1BS · SUASSP1BT SUASSP1CS · SUASSP1CT SUASSP2A · SUASSP2B Øð

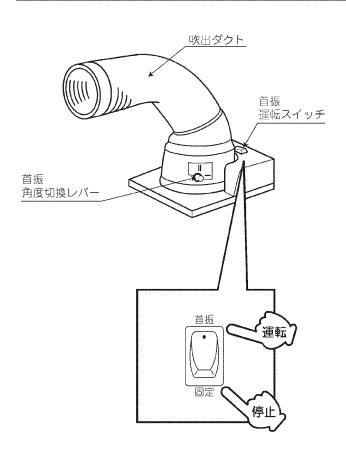

運転

首振運転スイッチを首振にします。

首振運転を開始します。

- ●本体側の運転操作ツマミが「停止」の位置では動きません。 (SUASSP2A・SUASSP2B)
- ●操作パネルの運転ランプが点灯していないと動きません。 (SUASSP1BS・SUASSP1BT) SUASSP1CS・SUASSP1CT)

停止

首振運転スイッチを固定にします。

首振運転を停止します。

ダクト回転可能範囲・

自動首	振範囲	手動首振範囲
SUASSP1BS · SUASSP1BT SUASSP1CS · SUASSP1CT	SUASSP2A SUASSP2B	SUASP1BS · SUASP1BT SUASP1CS · SUASP1CT
自由首振 130° 200° 首振可能範囲	上側と同じスイング 大側と同じスイング ができます。 130 130 音振可能範囲	200° 首振可能範囲

- ●吹出ダクトは自由首振範囲内でご希望の位置を選んでください。
- ●自動首振範囲は電動にて動く範囲です。